


MONTAGEHANDLEIDING / ASSEMBLY INSTRUCTIONS / MONTAGEANLEITUNG STAVANGER

Uitbreidingsset / Enlargement / Ausbau

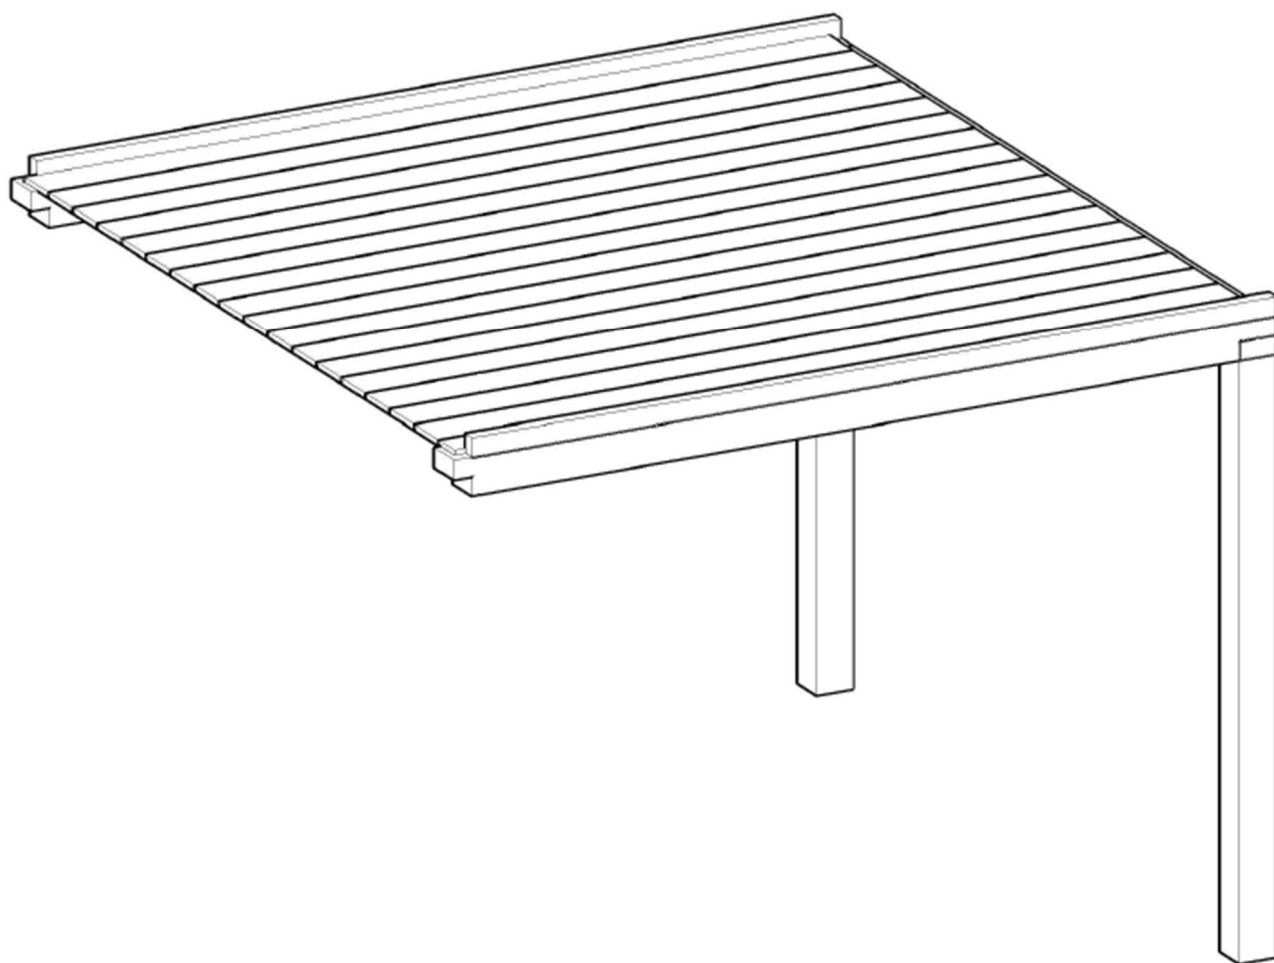

Voor montage eerst de hele handleiding goed doornemen!
Before the assembly read the assembly instructions first!
Lesen Sie vor dem Einbau die gesamte Anleitung sorgfältig durch!

MATERIAALLIJST 326x326 CM


A1 = 140x140x2240 (2x)



B1 = 140x140x3260 (1x)



B2 = 140x140x3190 (2x)



C1 = 45x140x3010 (5x)



D1 = 18x195x3120 (18x)




E1 = 45x70x3120 (2x)



8x200 (16x)

2x40 (252x)

6x80 (40x)

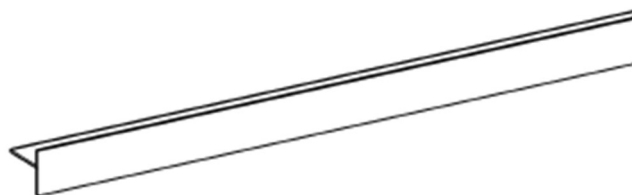

Daktrim lengte 2500 mm 3x

Daktrim schroef 50x

MATERIAALLIJST 376x376 CM


A1 = 140x140x2240 (2x)



B1 = 140x140x3760 (1x)



B2 = 140x140x3690 (2x)



C1 = 65x140x3510 (6x)



D1 = 18x195x3620 (21x)



E1 = 45x70x3620 (2x)




8x200 (24x)



2x40 (336x)




6x80 (46x)



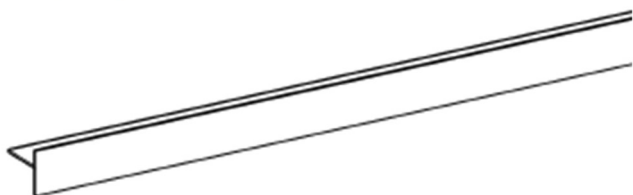


Daktrim lengte 2500 mm 3x

Daktrim schroef 50x

Maatvoeringen / Dimensions / Abmessungen

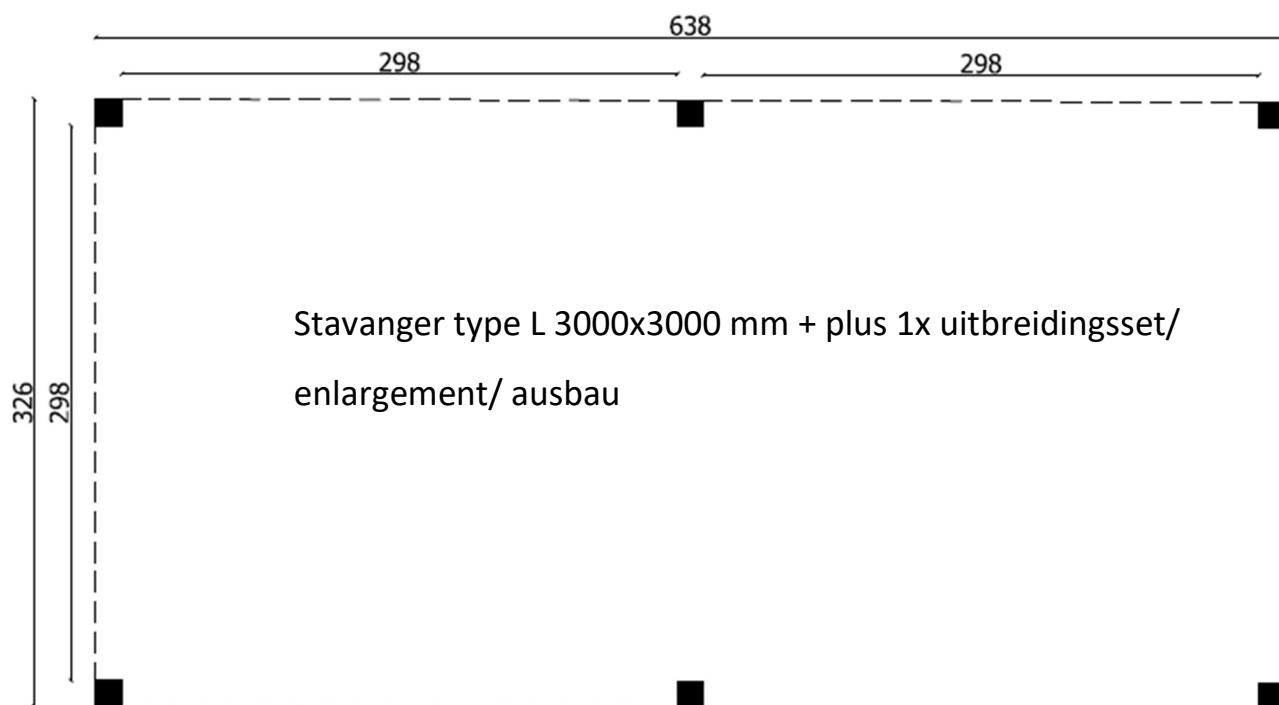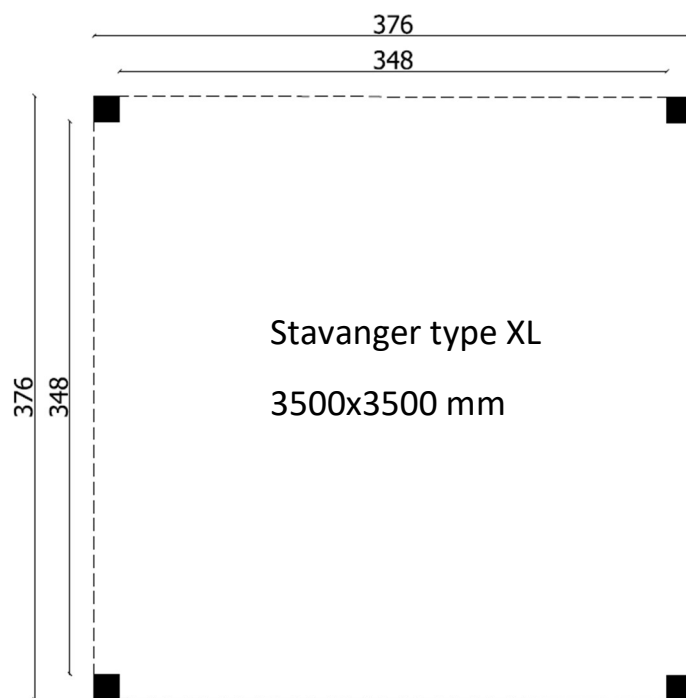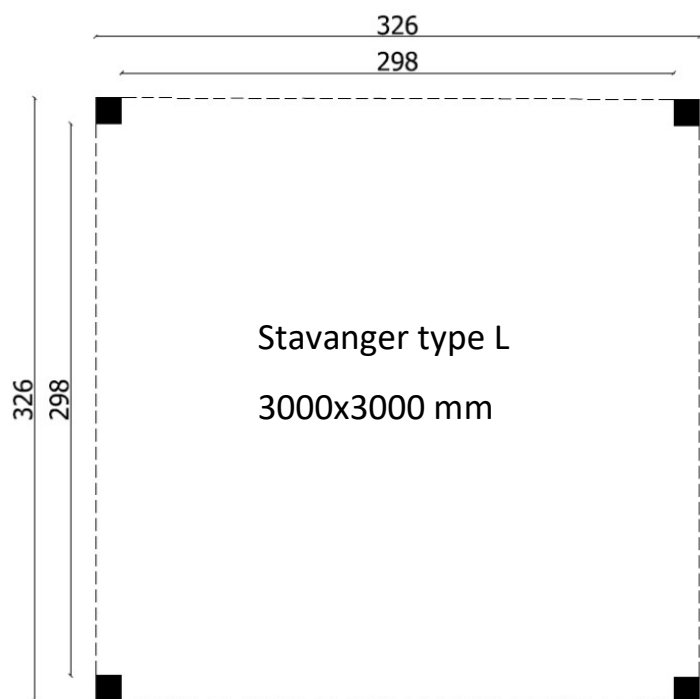

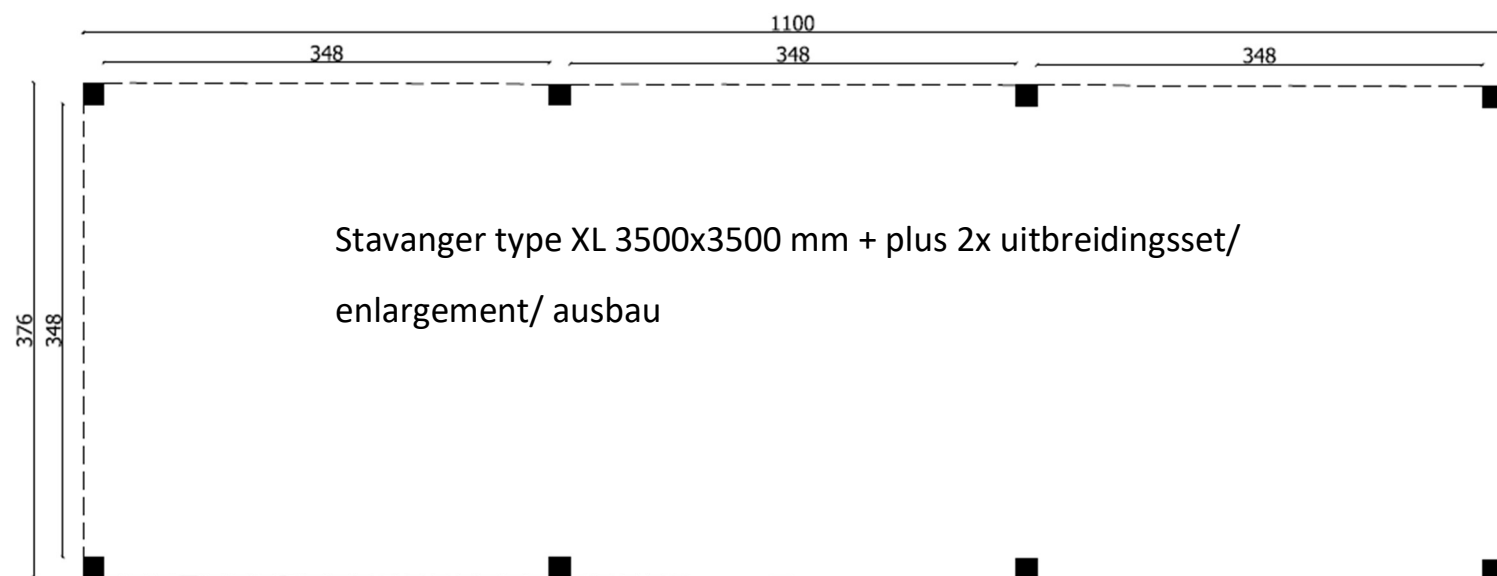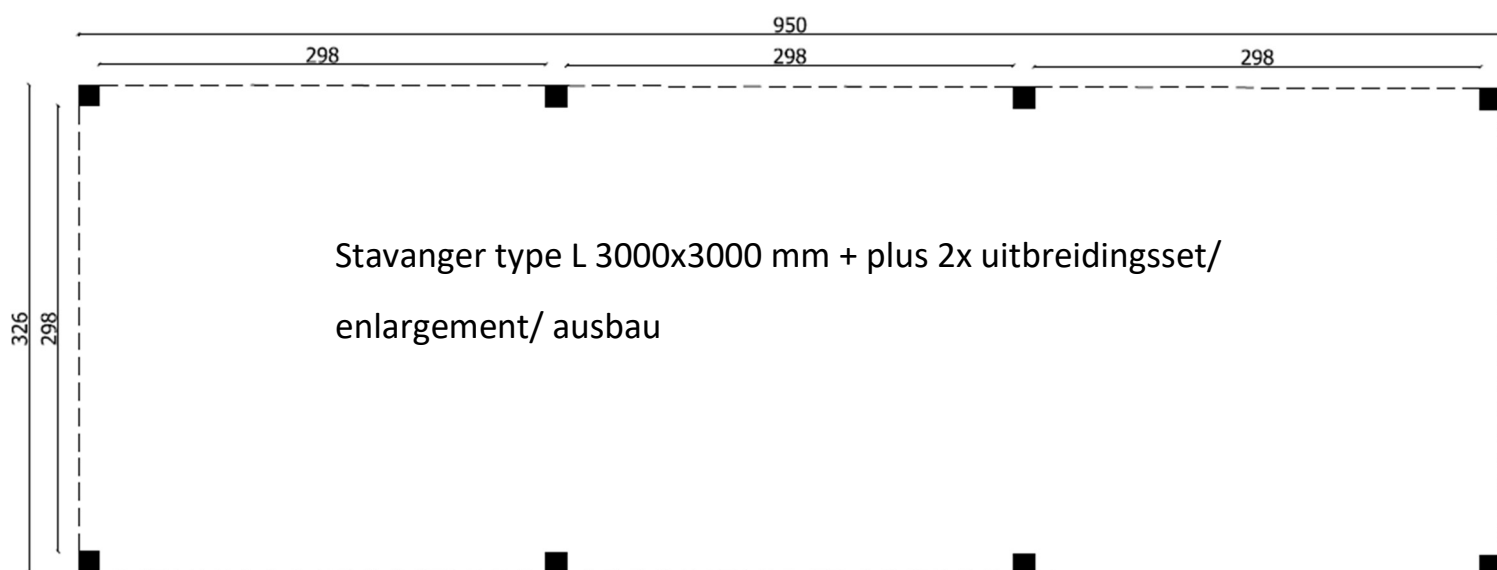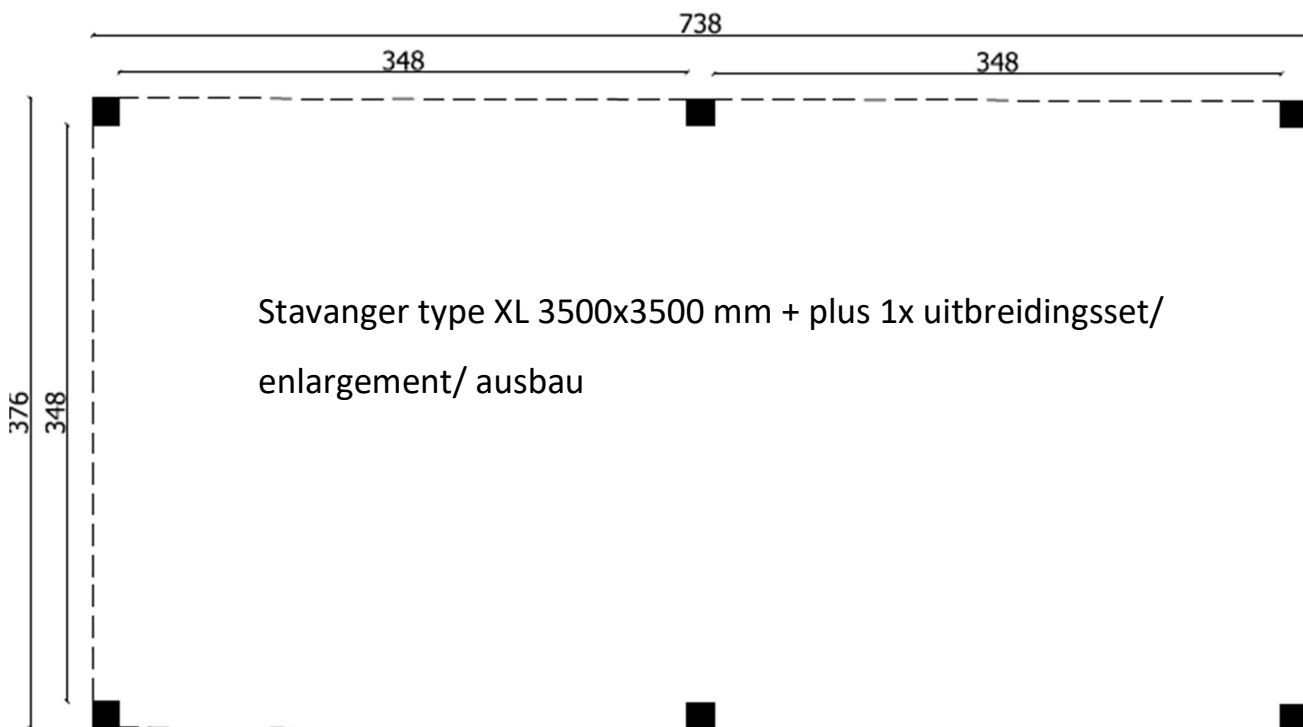




*Boor de gaten voor de schroeven voor!
Pre-drill the holes for the screws!*



*Zaag de onderdelen op de juiste maat!
Saw the components at the correct size!*

Basis modellen

Uitbreidingsset / Enlargement / Ausbau

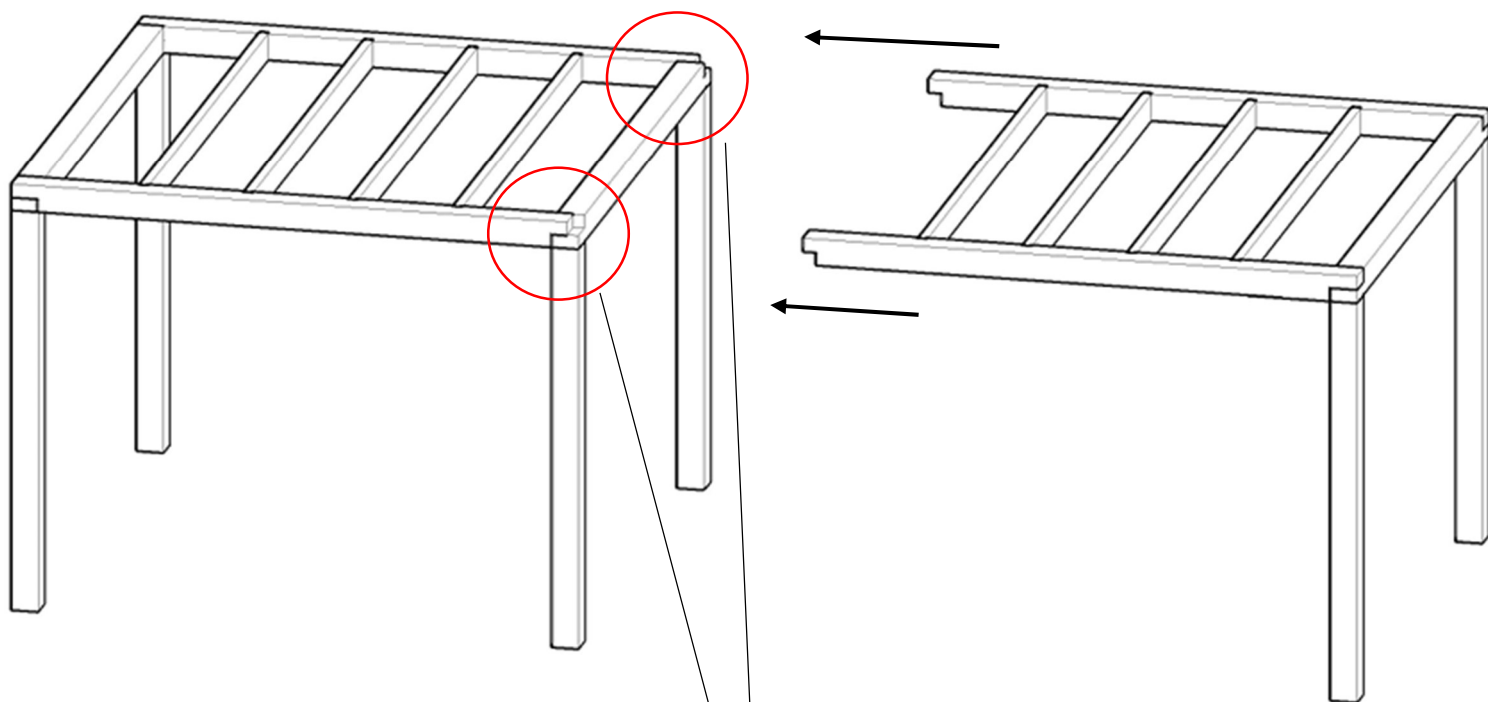


Ringbalken 70 mm inkorten
indien u een uitbreiding wenst
/
Shorten ring beams 70 mm if
you want an extension



Boor de gaten voor de schroeven voor!
Pre-drill the holes for the screws!



Zaag de onderdelen op de juiste maat!
Saw the components at the correct size!

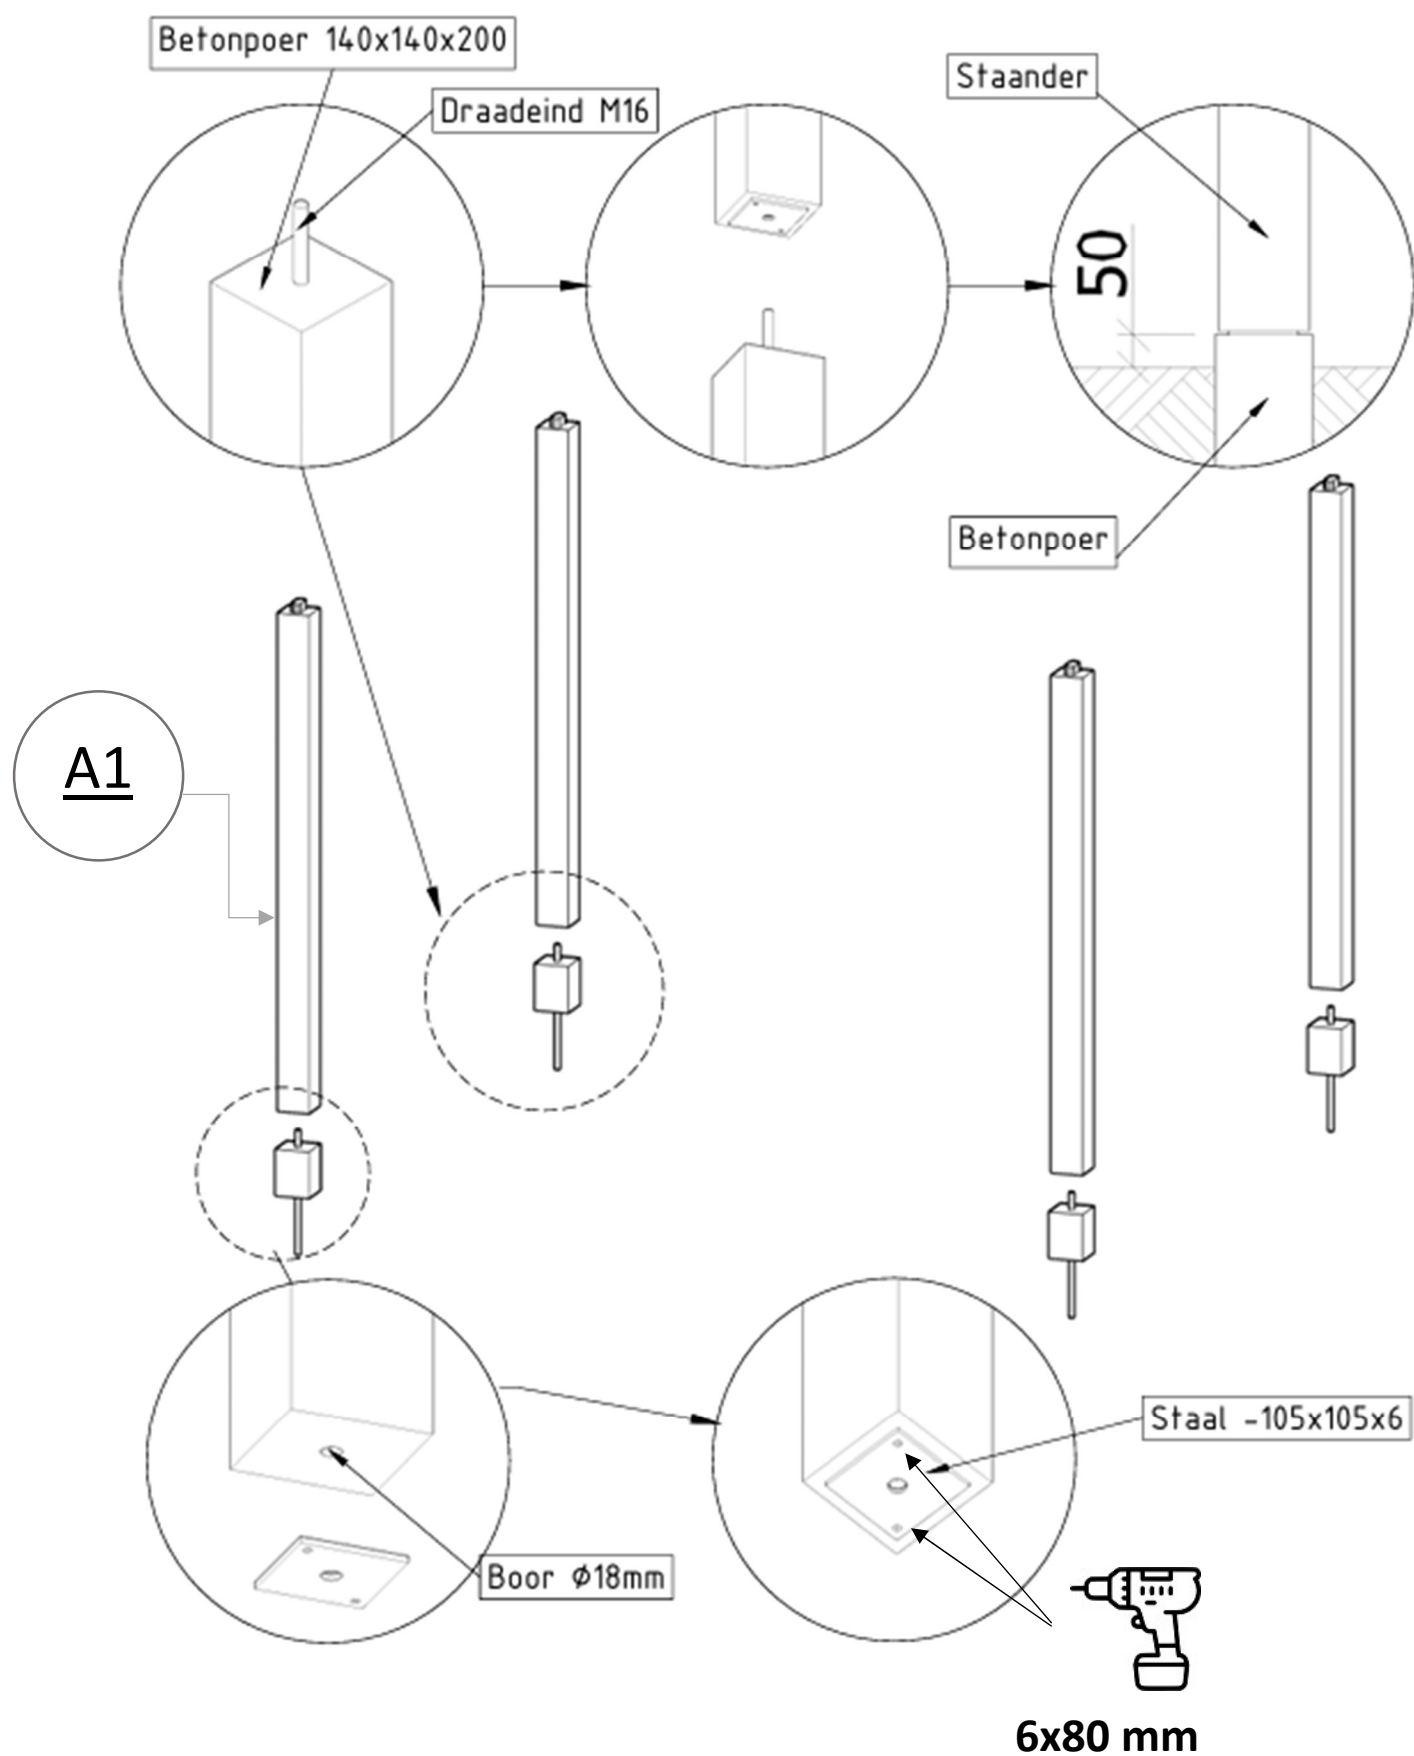




Boor de gaten voor de schroeven voor!
Pre-drill the holes for the screws!



Zaag de onderdelen op de juiste maat!
Saw the components at the correct size!

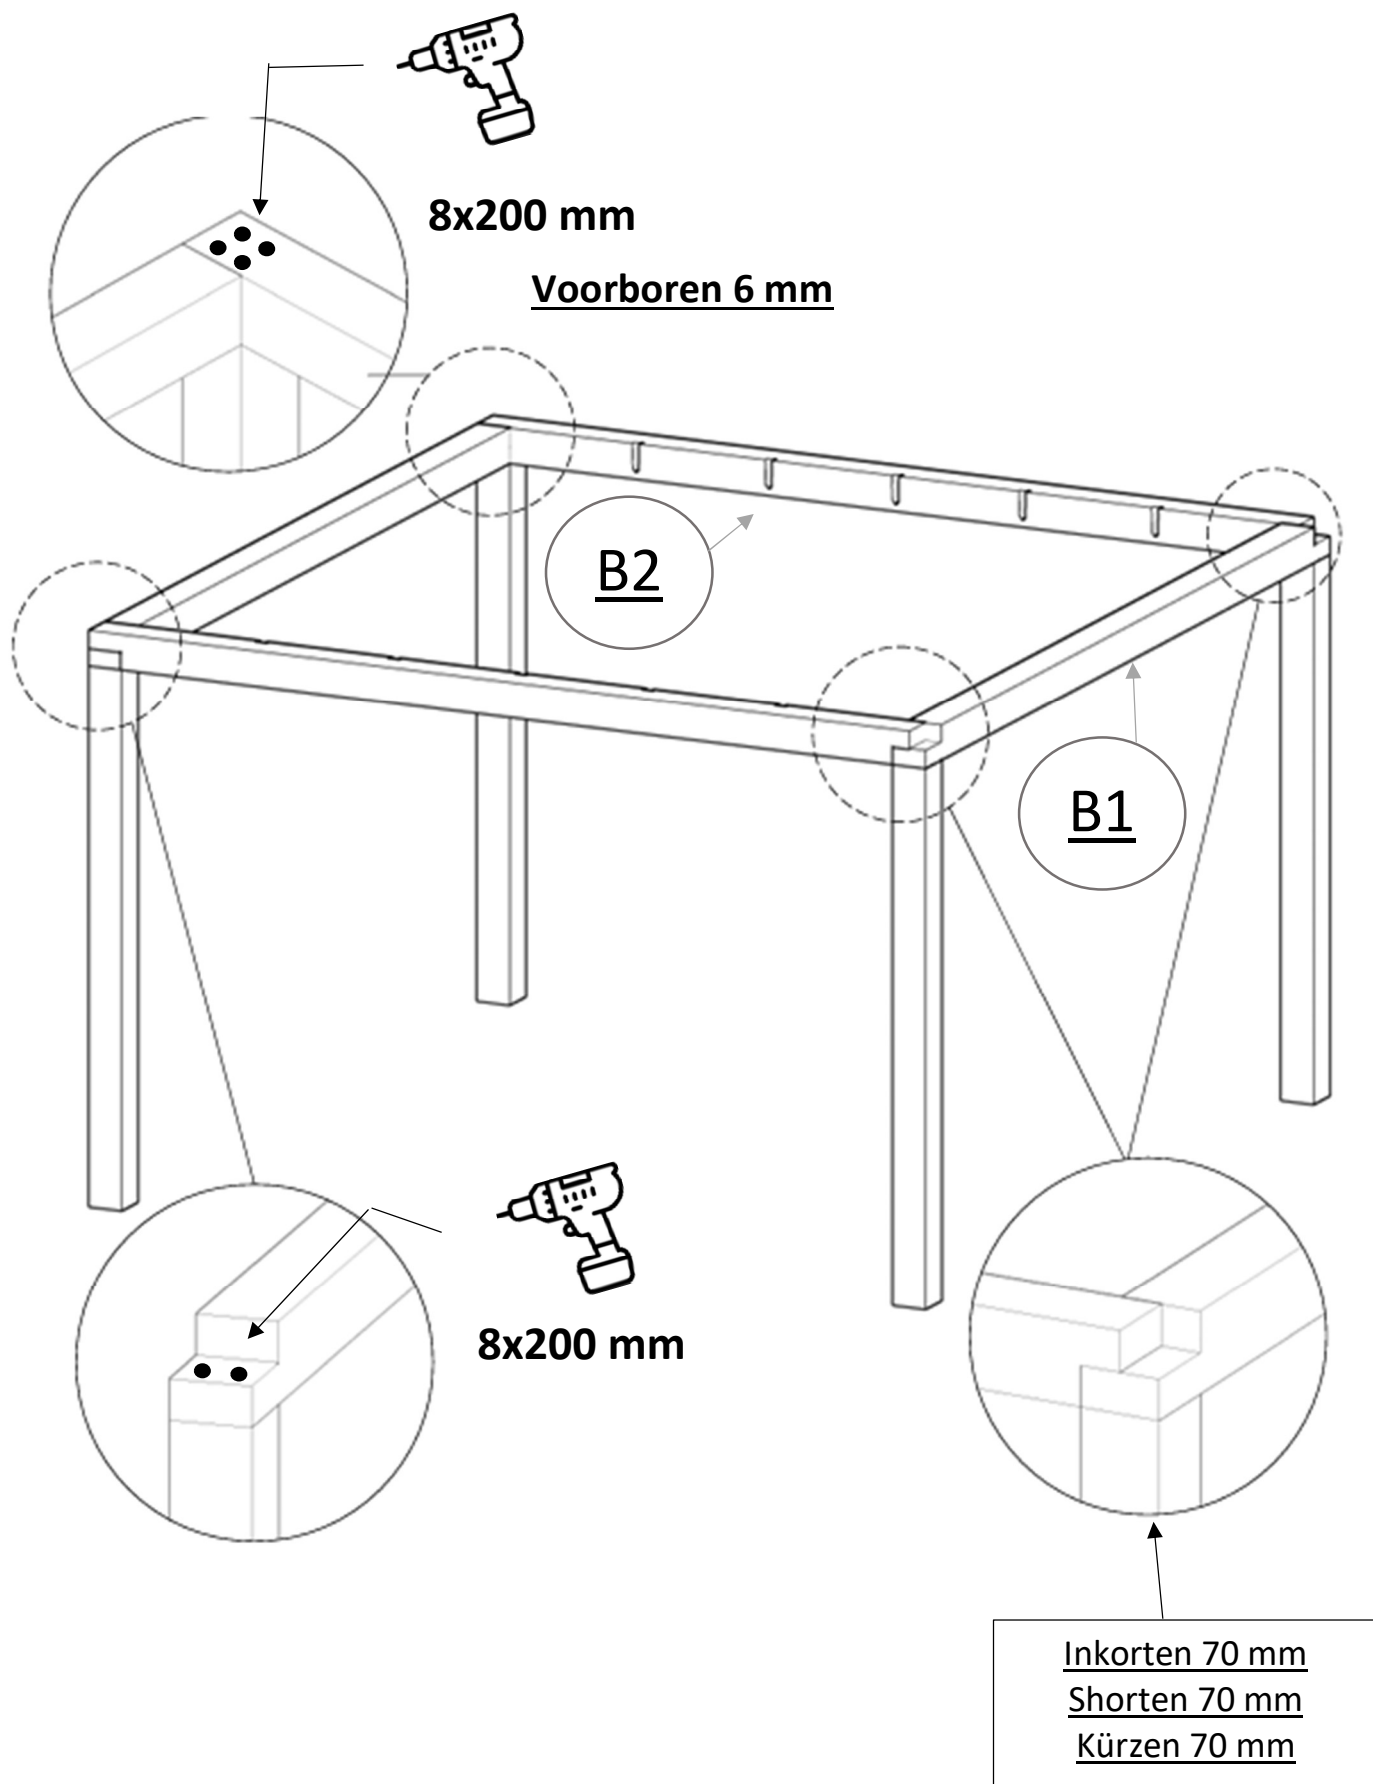




*Boor de gaten voor de schroeven voor!
Pre-drill the holes for the screws!*




*Zaag de onderdelen op de juiste maat!
Saw the components at the correct size!*

Inkorten 70 mm indien u een
uitbreiding wenst, zie blz. 8

Shorten 70 mm if you want an
extension, see page 8

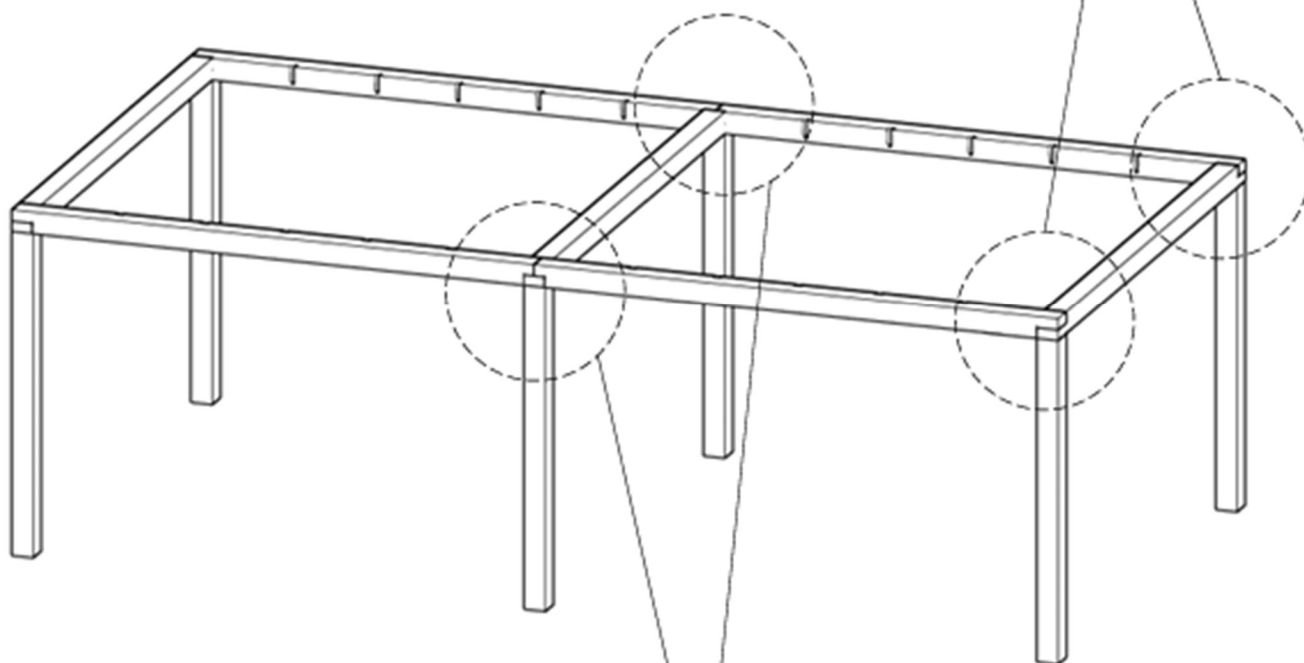

Voorboren 6 mm

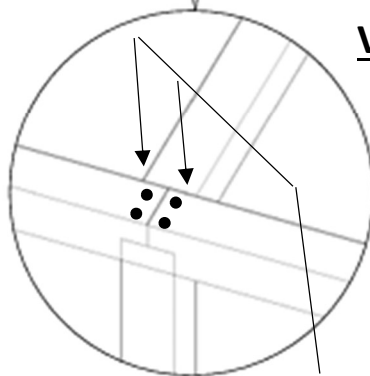

8x200 mm





*Boor de gaten voor de schroeven voor!
Pre-drill the holes for the screws!*



*Zaag de onderdelen op de juiste
maat!
Saw the components at the correct size!*

**Stavanger + plus 2x uitbreiding /
enlargement / ausbau**

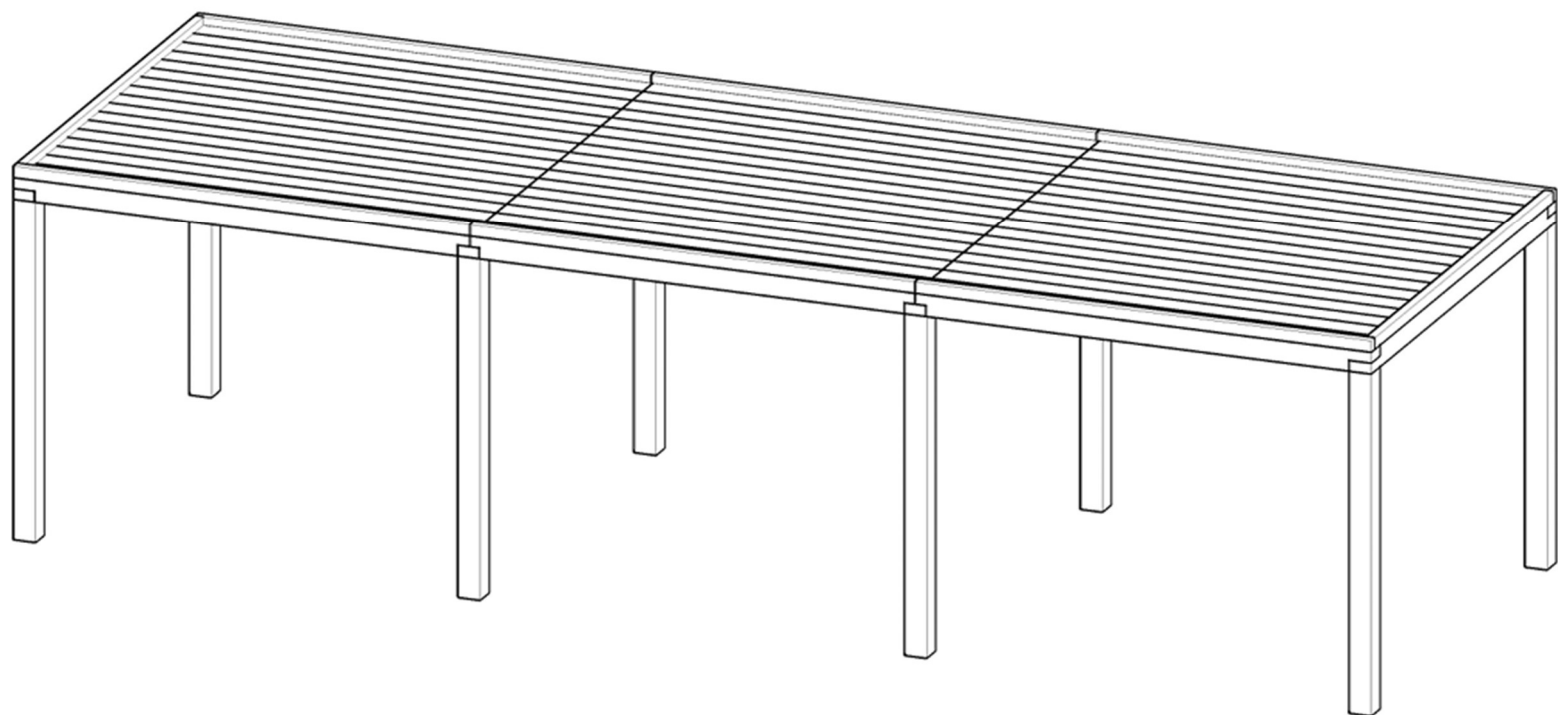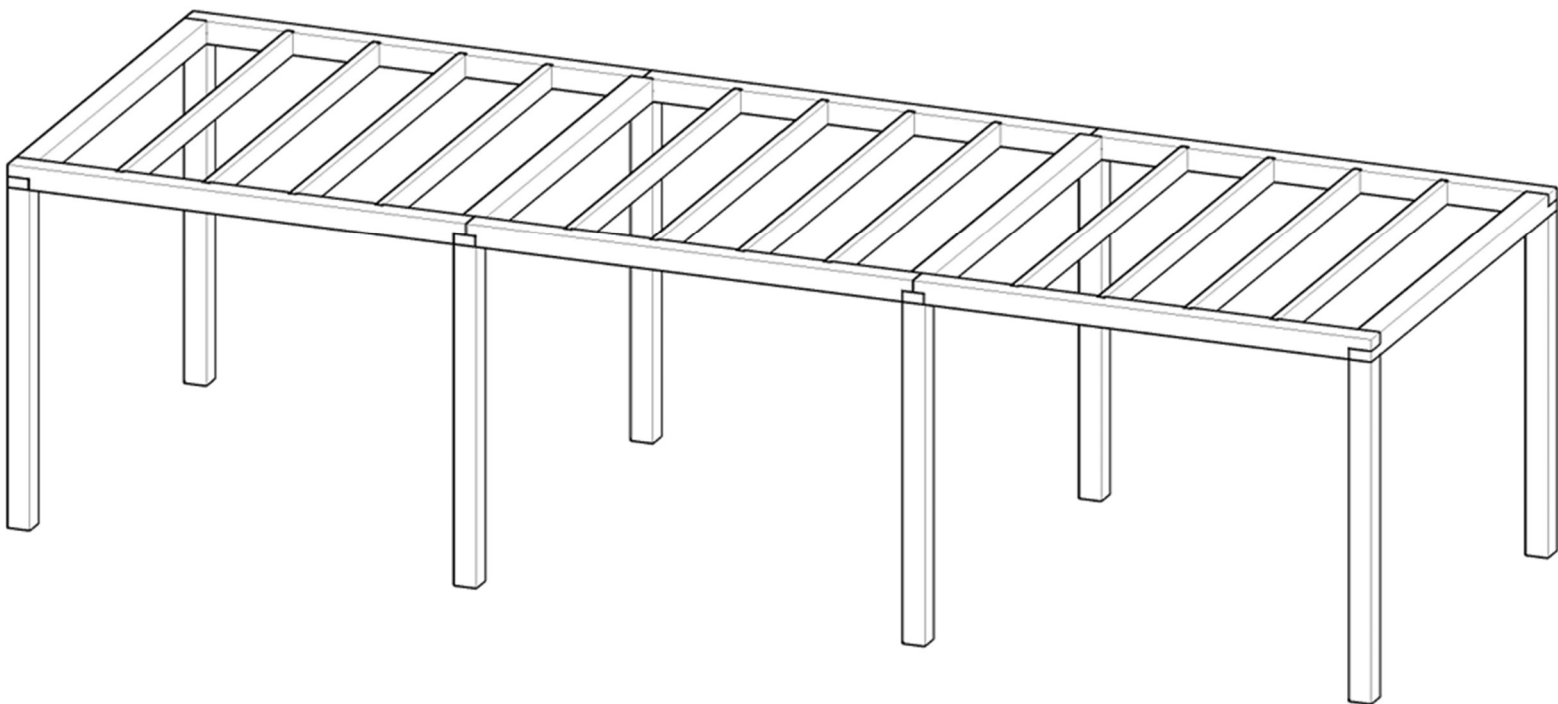





Boor de gaten voor de schroeven voor!
Pre-drill the holes for the screws!



Zaag de onderdelen op de juiste maat!
Saw the components at the correct size!



6x80 mm

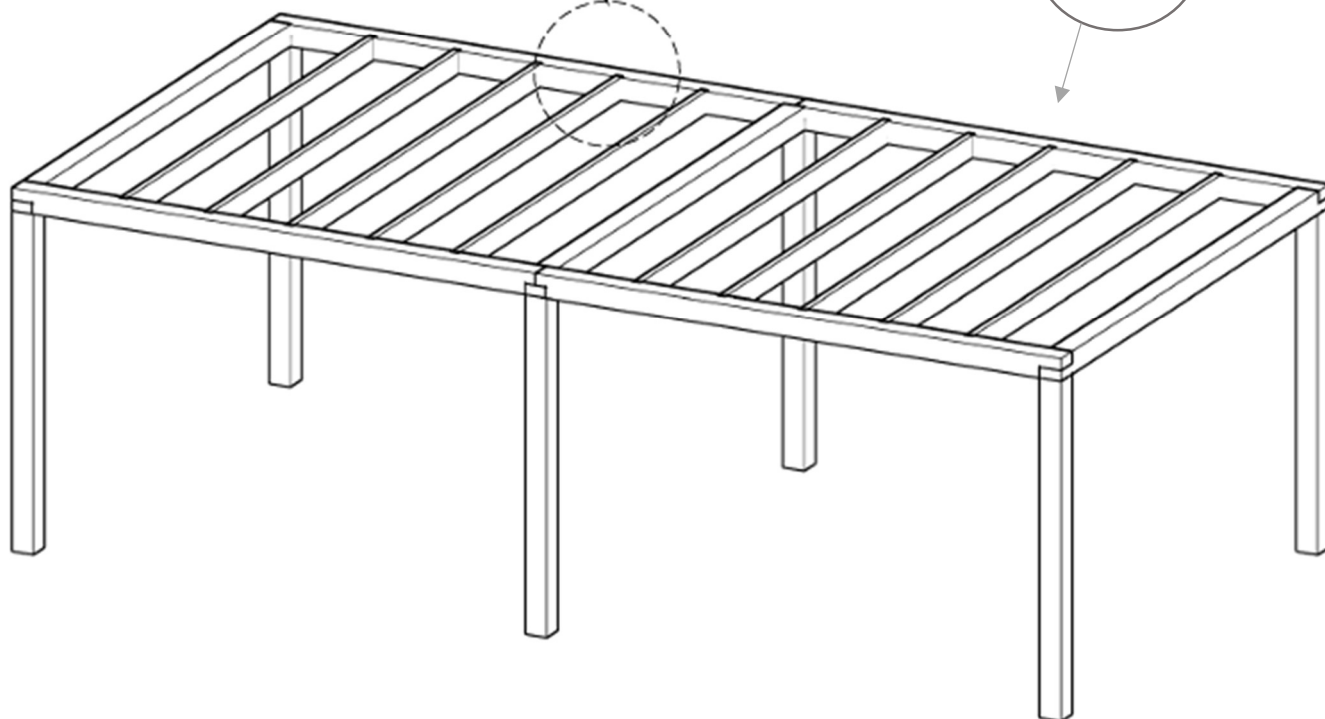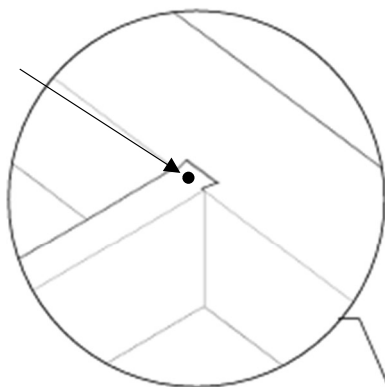


C1



Boor de gaten voor de schroeven voor!
Pre-drill the holes for the screws!



Zaag de onderdelen op de juiste maat!
Saw the components at the correct size!

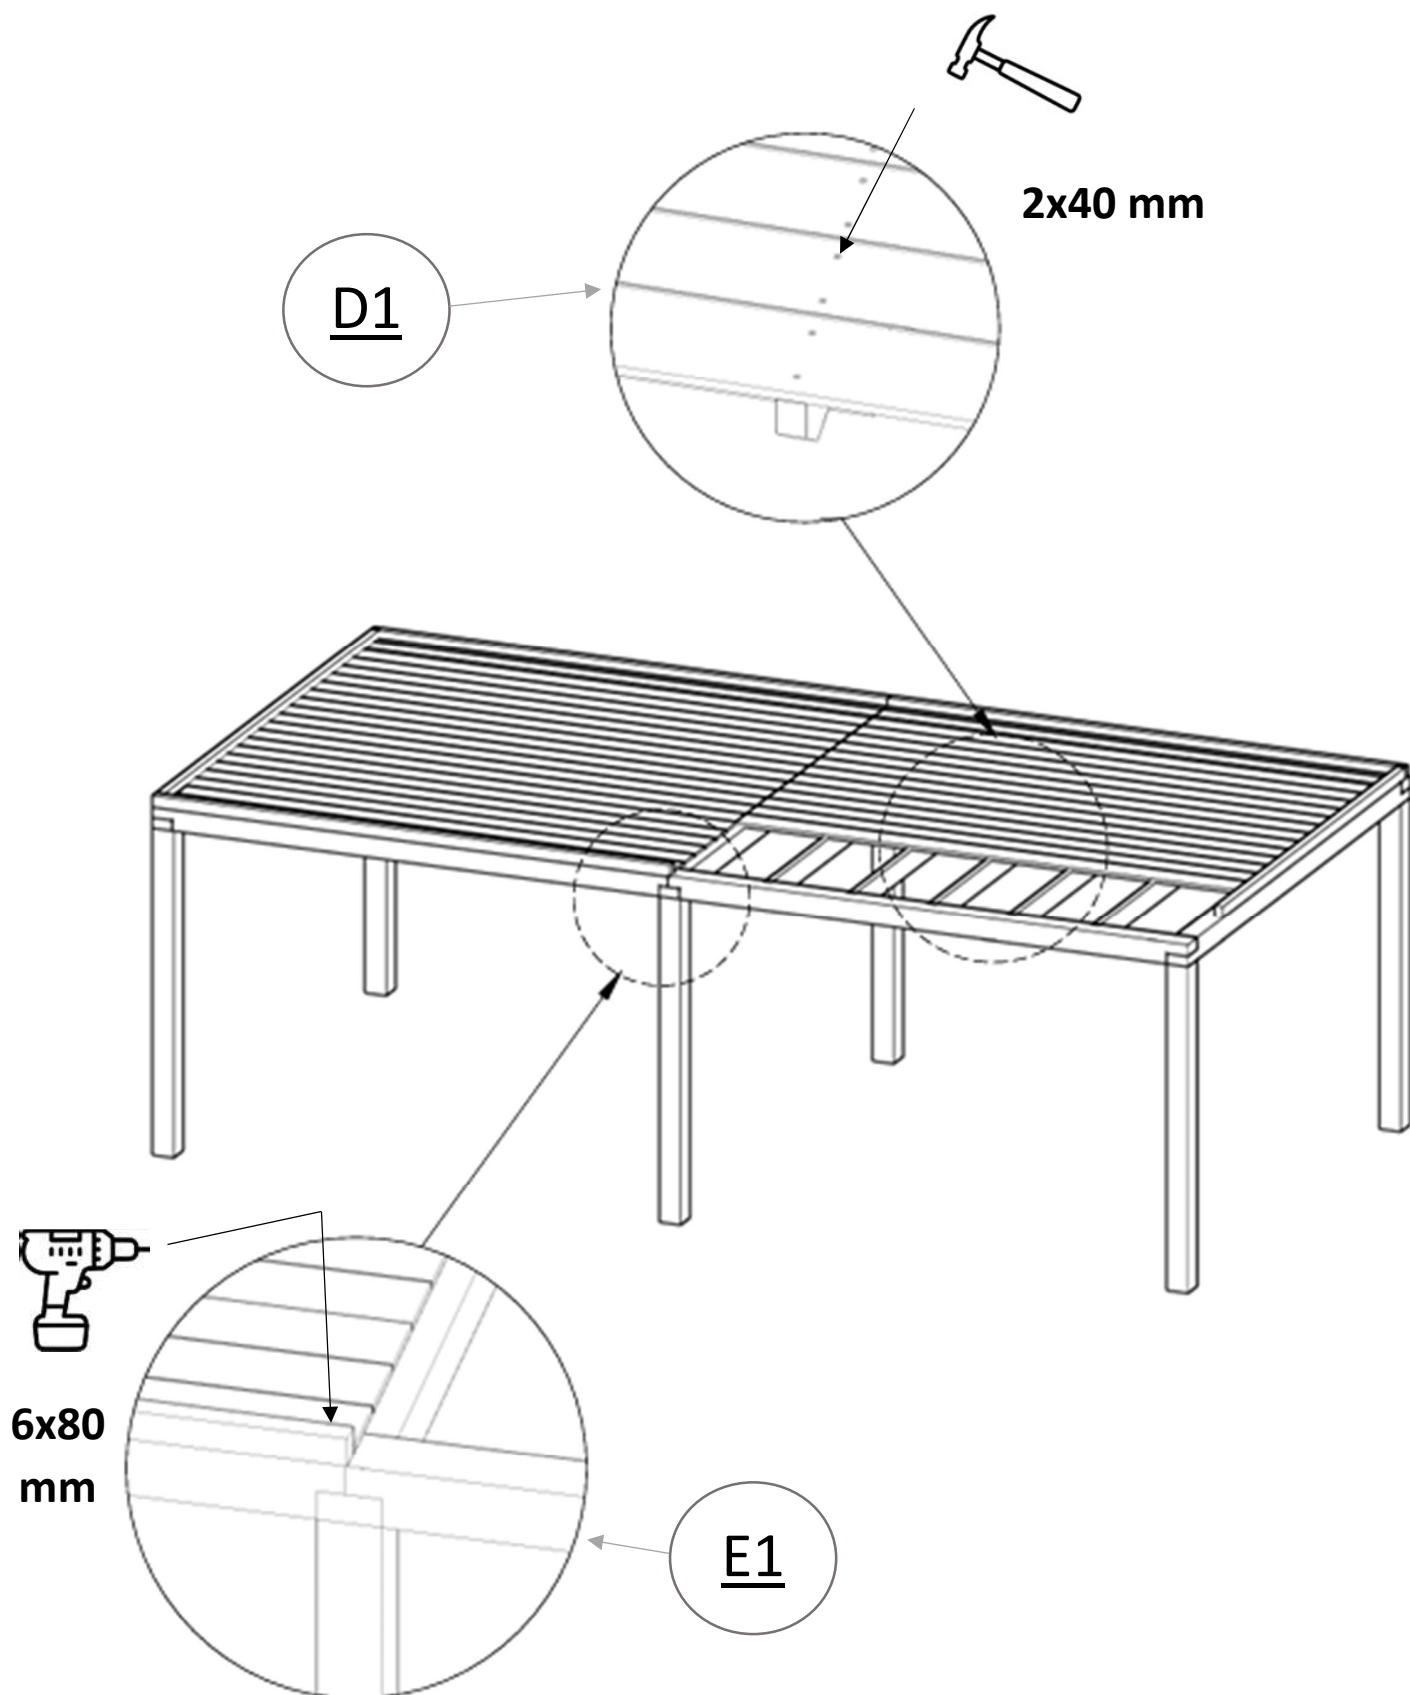




*Boor de gaten voor de schroeven voor!
Pre-drill the holes for the screws!*



*Zaag de onderdelen op de juiste maat!
Saw the components at the correct size!*

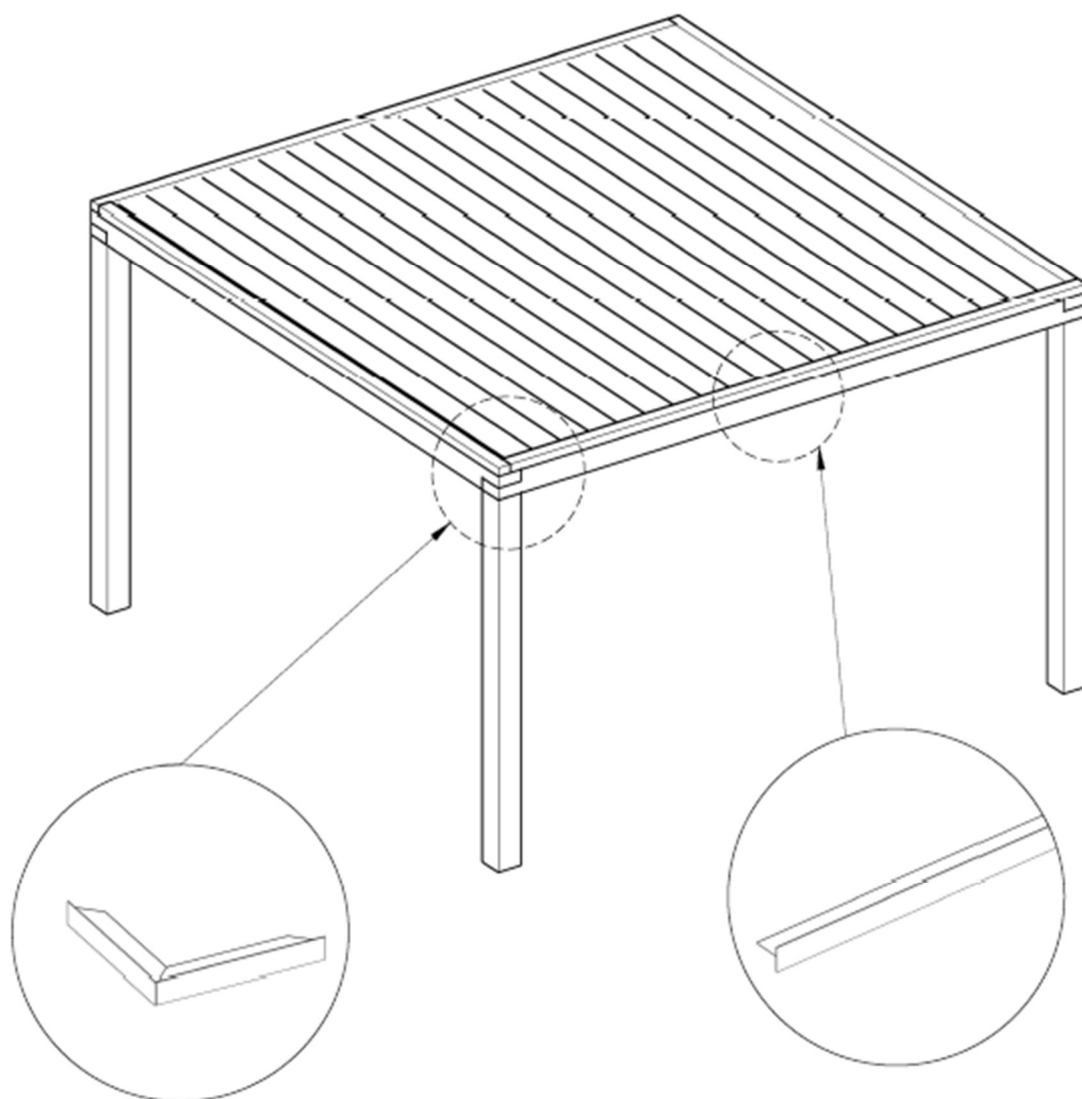

Aanbrengen van de daktrimmen

Boor de daktrimmen alvast voor. Breng de kit aan op de buitenhoeken en openstaande randen, plaats de buitenhoeken met de kit op de rand en schroef deze vast. Zaag eventueel de rechte daktrimmen op lengte en herhaal de vorige stappen. Gebruik per lengte vier schroeven. Na montage overige EPDM wegsnijden.

Pre-drill the roof trims. Apply sealant to the exterior corners and open edges, place the exterior corners with the sealant on the edge and screw in place. If necessary, cut the straight roof trims to length and repeat the previous steps. Use four screws per length. After installation, cut away remaining EPDM.

EPDM Handleiding

Vorbereiding:

1. Ondergrond dient **schoon/droog** en dient vrij te zijn van **scherpe** uitsteeksels.
2. Leg de EPDM uit zoals het op het dak komt en laat het minimaal 30 tot 60 min. rusten.
3. Vouw het tot de helft terug en maak de onderkant goed schoon, andere kant idem.
4. Uw dakvlak dient 100% waterpas te staan of aflopend richting de hemelwaterafvoer.
5. Maak met een **gatenzaag** een gat waar de **hemelwaterafvoer** komt.

Bij regen, hoge luchtvochtigheid en onder 5 graden raden wij u aan om geen EPDM te verwerken

*Handige tip: leg de EPDM lijm binnen op kamertemperatuur als u de EPDM membraam heeft uitgelegd, de EPDM membraam kan dan even ontspannen en u heeft gemak met het verlijmen, ***belangrijk*** EPDM membraam is betakt, maak altijd de EPDM membraam goed schoon bijv. met een zachte bezem of licht vochtige dweil.*

Verwerking EPDM dakvlak:

1. Vouw eerst de EPDM net voor de opstand terug (ca. 10 cm voor de opgaande rand) rondom.
2. Als u dat heeft gedaan, vouwt u de EPDM membraam tot de helft terug.
3. **Schud** de meegeleverde spuitlijm goed voor het verlijmen.
4. Verlijm om de **50cm** de ondergrond en de EPDM, let op lijm dient **droog** te zijn als u het terug vouwt, het is een **contactlijm**. ****spuit de ondergrond en EPDM lichtjes in****
5. Als u de EPDM net tot aan het opgaande opstand heeft verlijmt, gelijk even goed aanvegen met een zachte bezem vanuit het midden naar de zijkant.
6. Andere helft idem als stap 2 t/m 5.

Handige tip: Zorg bij het terug vouwen dat de EPDM aan de zijkanten een beetje rond is, dan kunt u het makkelijker met verlijmen terug vouwen, let op terug duwen of naar je toe trekken is het handigst en niet omhoog trekken zodat er lucht onderkomt.

Verwerking EPDM opstand/Randen:

1. Spuit laatste 10cm ondergrond + rand/opstand in daarna de EPDM.
2. Wacht tot dat de lijm goed droog is.
3. Werk vanuit het midden van het dak naar de hoeken, druk de EPDM ontspannen in het 90 graden hoekje waar de opstand omhoog gaat.
4. Vervolgens even goed met een handveger en of zachte borstel goed navegen.

Handige tip: vanuit het midden naar de zijkanten werken, u kunt dan makkelijker de hoeken vouwen tot een puntzak.

Verwerking EPDM hoek:

1. Hoeken vouwen (niet knippen) tot een puntzak en strak over de rand trekken.

Handige tip: bij het strak trekken over de rand doet u een klein dotje kit onder de EPDM dan blijft het strak zitten.

Verwerking Hemelwaterafvoer:

1. Maak een **rond** gat in de EPDM 1/3^e zo groot als het gat maat waar de steekpijp doorkomt.
2. Duw de hemelwaterafvoer door de EPDM en het gat.
3. Teken rondom met een krijtje de EPDM flap van de Hemelwaterafvoer af.
4. Trek de hemelwaterafvoer iets naar boven.
5. Kit dan net tegen het krijtlijntje aan een EPDM sealer rondom, ca. 5cm breed kitrandje.
6. Duw de hemelwaterafvoer naar beneden en druk de ril kit naar buiten zodat je het kunt zien en strijk het dan netjes af.

Verwerking overlap -naadverbinding / bij extra overkapping:

1. EPDM dient **minimaal 10cm** te overlappen.
2. Vouw de niet gelijmde EPDM een stukje terug en breng 2 rillen kit van 5cm breed aan.
3. Vouw de EPDM terug en zorg dat de kit goed onder de EPDM vandaan komt zodat je het kunt zien en strijk het dan netjes af.